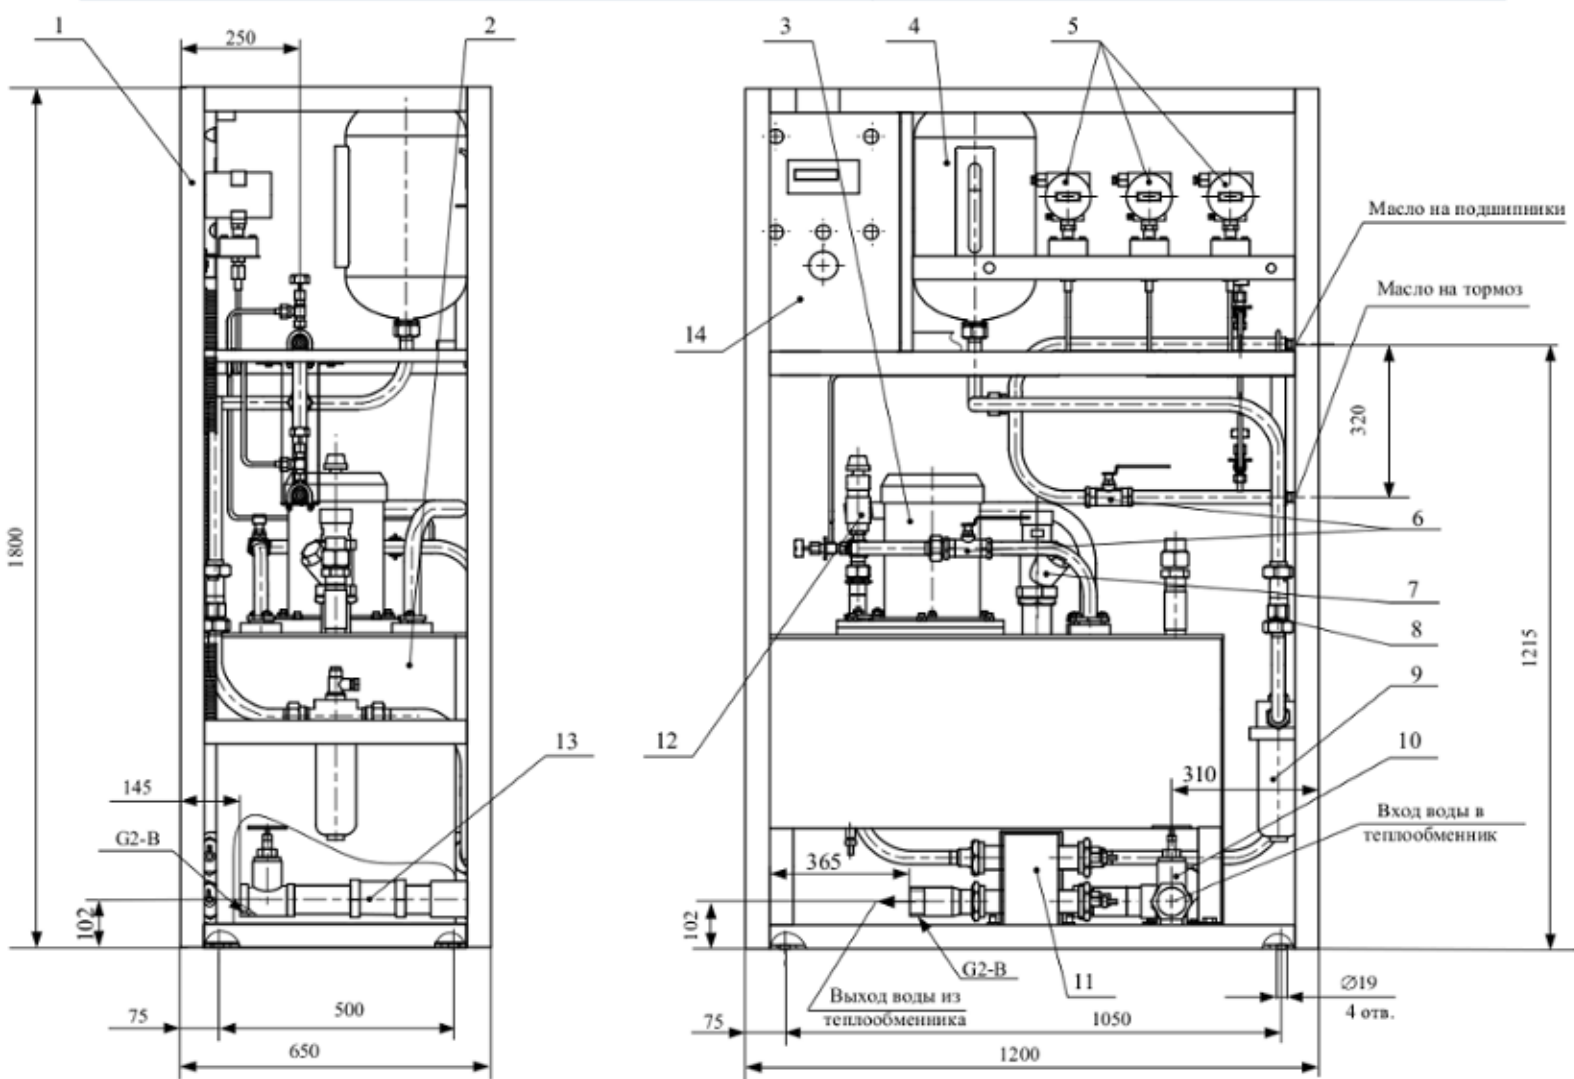


65031, г. Одесса, ул. Промышленная, 1
 Отдел сбыта. Тел./факс: +38 (048) 23-99-605
 E-mail: ookislorodmash@inbox.ru
 Сайт: www.ookislorodmash.ru

 Головной офис в России:
 ООО «Кислородмаш»
 346400, г. Новочеркасск, ул. Буденновская 235 к.25
 Отдел сбыта. Тел./факс: +7 (8635) 210-400


- 1 - Рама; 2 - Бак; 3 - Блок насоса; 4 - Питатель аварийный; 5 - Датчик давления;
 6 - Вентиль регулирующий; 7 - Фильтр очистки воздуха; 8 - Клапан обратный;
 9 - Фильтр очистки масла; 10 - Задвижка; 11 - Вентиль запорный; 12 - Теплообменник;
 13 - Клапан предохранительный; 14 - Фильтр очистки воды; 15 - Вентиль запорный;
 16 - Шкаф управления.

Рисунок А6 - Станция смазки SM1-22/54